


Montage Anleitung für Glide Booster beim Hornet XC

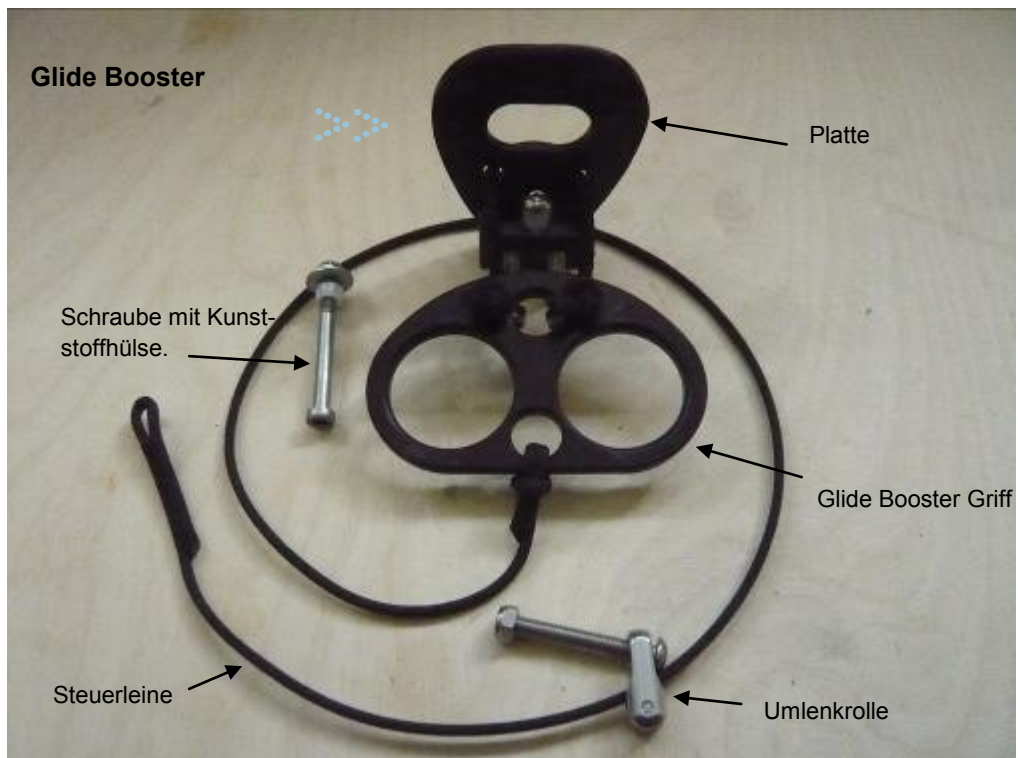

Arbeitsschritt Übersicht

- Bohrung anbringen
- Glide Booster Griff montieren
- Umlenkrolle montieren
- Seil einhängen und sichern

Schritt 1

Bohrung bei Querstrebe hinten

Bohrung mit 6mm Durchmesser mittig anbringen
(siehe Bild 1)

Bei Modellen ab Auslieferungsdatum 01.09.2008, ist diese
Bohrung bereits vorhanden und Sie können zu Schritt 2
gehen.

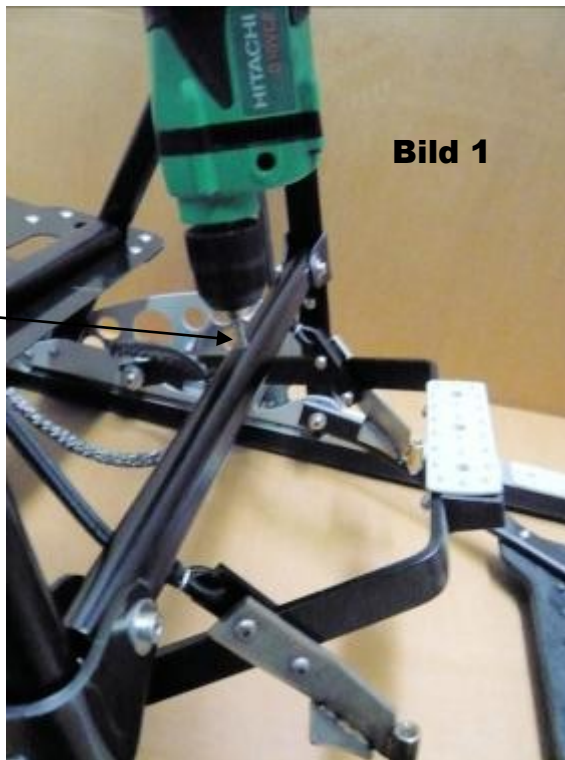


Bild 1

Schritt 2

Glide Booster Griff montieren.

Die Originalplatte entfernen und die neue Platte mit dem
Glide Booster Griff montieren
(siehe Bild 2)

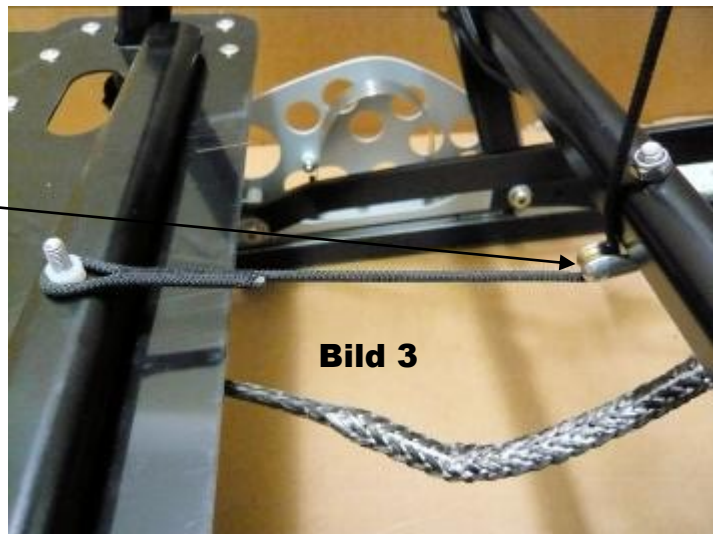


Bild 2

Schritt 3

Umlenkrolle montieren.

Die Umlenkrolle unten an der Querstrebe verschrauben. Die Stoppmutter muss oben sein ! (siehe Bild 3)



Schritt 4

Seil einhängen und sichern

Das Steuerseil vorne einhängen (Bild 3) und mit Scheibe und Mutter sichern (Bild 4)
Die Originalschraube muss eventuell gegen die beiliegende getauscht werden !



Somit ist der Glide Booster einsatzbereit !

Ab jetzt steuern Sie die Fahreigenschaften Ihres Hornet XC in Sekundenschnelle während der Fahrt.

